


## Bruksanvisning til WK-01-00009 for bytte av foring bak på BMW E60-66, E90-93, E81/87 samt E82/88 (1, 3, 5, 6 samt 7 serien) og X5

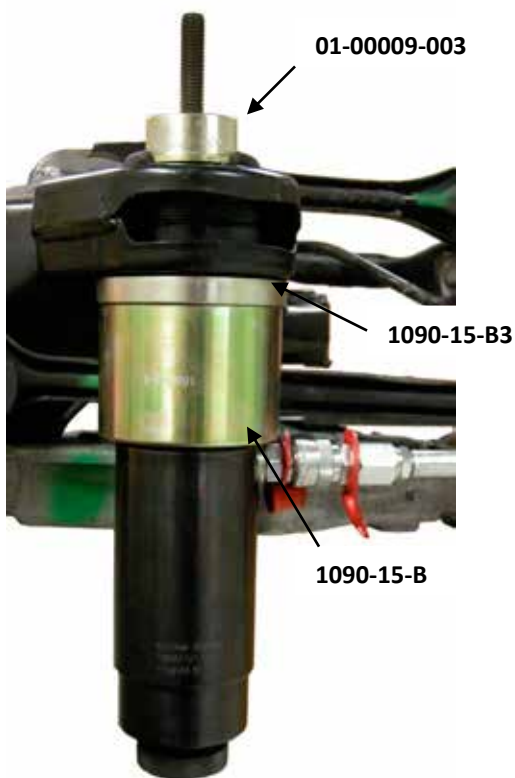

### Byte av bakre bussning på E90 – 93, E81/87 samt E82/88.

#### Demontering.


Bakaxeln sänks ner en sida åt gången för enklast möjlig hantering.

Var noga med att alla delar ligger i rätt läge innan pressning påbörjas



#### Montering.

Innan den nya bussningen monteras behandlas den med däckpasta eller liknande (se tillverkarens rekommendationer) för en korrekt montering. Pressa in bussningen tills kragen möter bakaxelns underdel. Var noga med att plocka bort båda hylsorna på ovansidan efter montering.

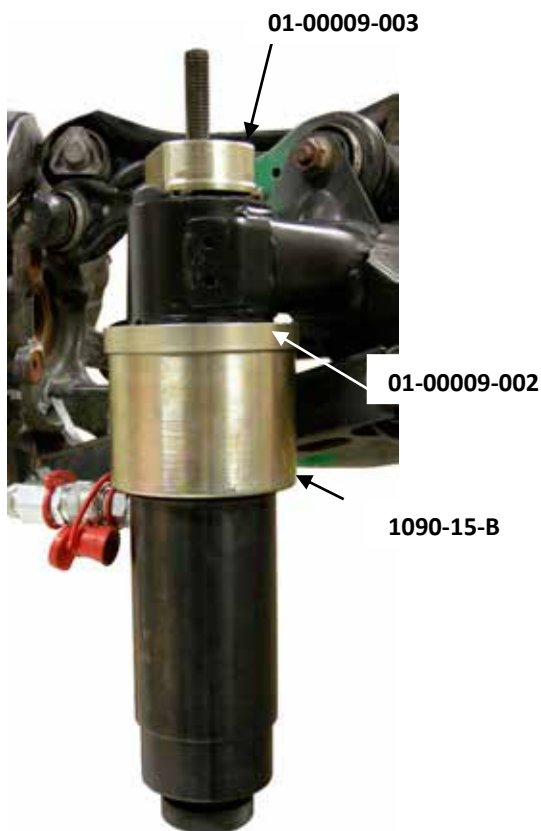


### Byte av främre bussning på E90 – 93, E81/87 samt E82/88.

#### Demontering.

Bakaxeln sänks ner en sida åt gången för enklast möjlig hantering.


Var noga med att alla delar ligger i rätt läge innan pressning påbörjas

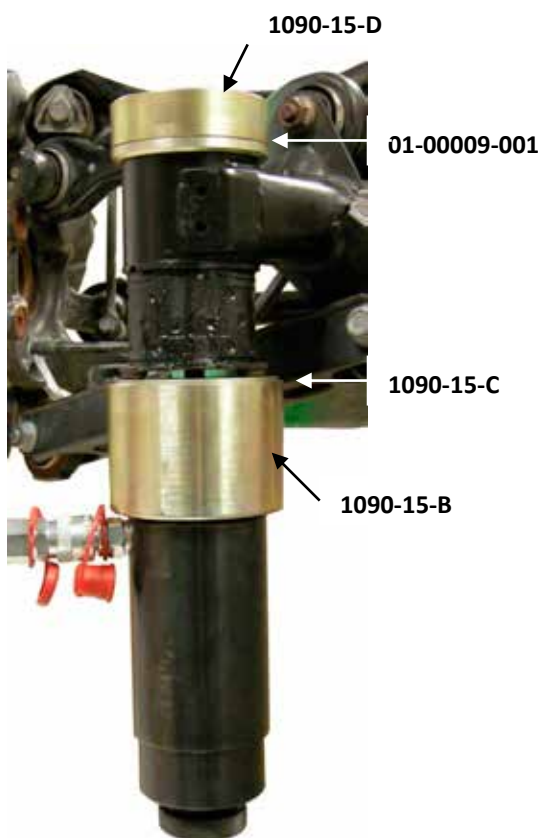

#### Montering.

Innan den nya bussningen monteras behandlas den med däckpasta eller liknande (se tillverkarens rekommendationer) för en korrekt montering.

Pressa in bussningen tills kragen möter bakaxelns underdel. Var noga med att plocka bort båda hylsorna på ovansidan efter montering.

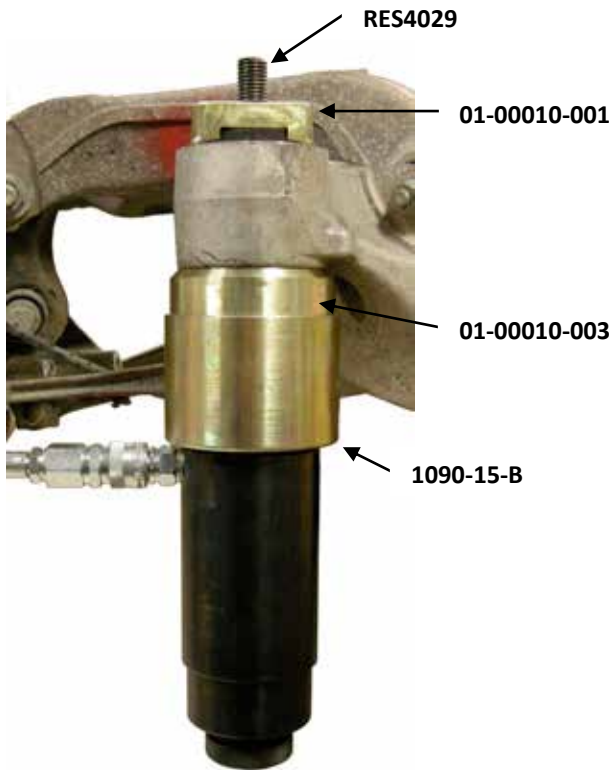


### Byte av främre och bakre bussning på E60/61 och 63/64

#### Demontering.

Bakaxeln sänks ner en sida åt gången för enklast möjlig hantering.


Var noga med att alla delar ligger i rätt läge innan pressning påbörjas

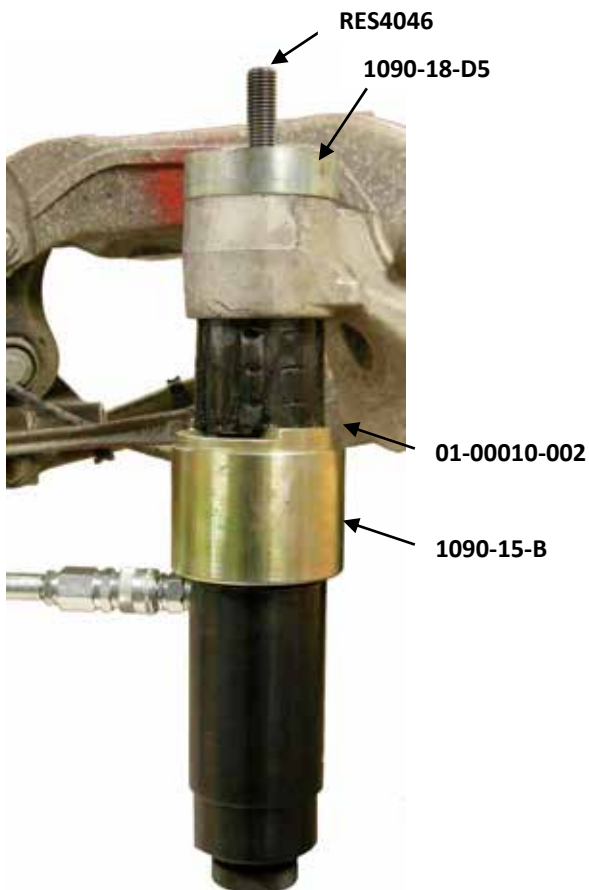

#### Montering.

Innan den nya bussningen monteras behandlas den med däckpasta eller liknande (se tillverkarens rekommendationer) för en korrekt montering.

Pressa in bussningen tills monteringsbrickan möter bakaxelns underdel.

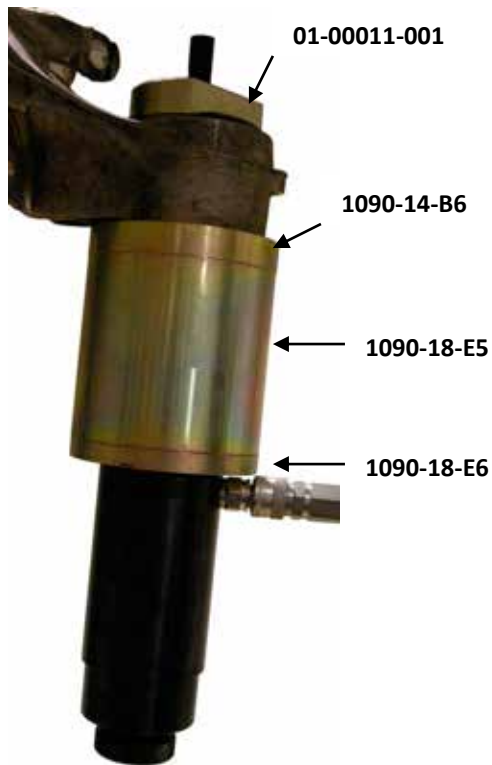

### Byte av främre och bakre bussning på E65/66 och X5

#### Demontering.

Bakaxeln sänks ner en sida åt gången för enklast möjlig hantering.

Var noga med att alla delar ligger i rätt läge innan pressning påbörjas



#### Montering.

Innan den nya bussningen monteras behandlas den med däckpasta eller liknande (se tillverkarens rekommendationer) för en korrekt montering.

Pressa in bussningen tills kragen möter bakaxelns underdel.